





**Klipsch**<sup>®</sup>  
REFERENCE  
R-20B

# CONTENTS

CONTENU • CONTENIDO • INHALT • CONTENUTO • CONTEÚDO • 目录




Soundbar

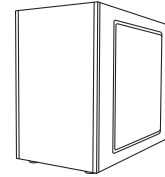

Subwoofer






Wall-Mount Template




Remote


<p><b>Soundbar</b> Barre de son Barra de sonido Soundbar SoundBar Barra sonora 条形音箱</p>	<p><b>Subwoofer</b> Caisson de graves Subwoofer Subwoofer Subwoofer Subwoofer 低音炮</p>	<p><b>Wall-Mount Template</b> Gabarit de montage mural Plantilla de montaje en la pared Wandbefestigungsschablone Dima per il fissaggio a parete Modelo para instalação na parede 挂壁模板</p>	<p><b>Remote</b> Télécommande Control remoto Fernbedienung Telecomando Control remoto 遥控器</p>
---	---	--	---

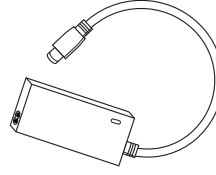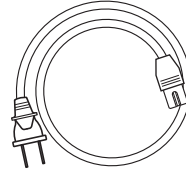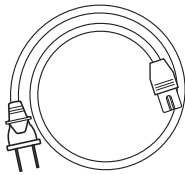

**AC Adapter / Power Cord**



**Rubber Feet**

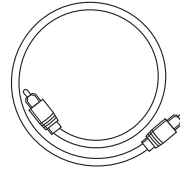

**Digital Optical Cable**

**AC Adapter / Power Cord**

Adaptateur CA / Cordon d'alimentation

Adaptador de CA y cordón de alimentación

Netzteil/Netzkabel

Cavo di alimentazione e adattatore di corrente

Cabo de alimentação / adaptador de CA

交流适配器/电源线

**Rubber Feet**

Pieds en caoutchouc

Patas de goma

Gummifüßchen

Piedini di gomma

Pés de borracha

橡胶支脚

**Digital Optical Cable**

Câble optique numérique

Cable óptico digital

Optisches Digitalkabel


Cavo ottico digitale

Cabo ótico digital

光纖線

# BUTTONS


Touches • Botones • Tasten • Pulsanti • Botões • 按钮

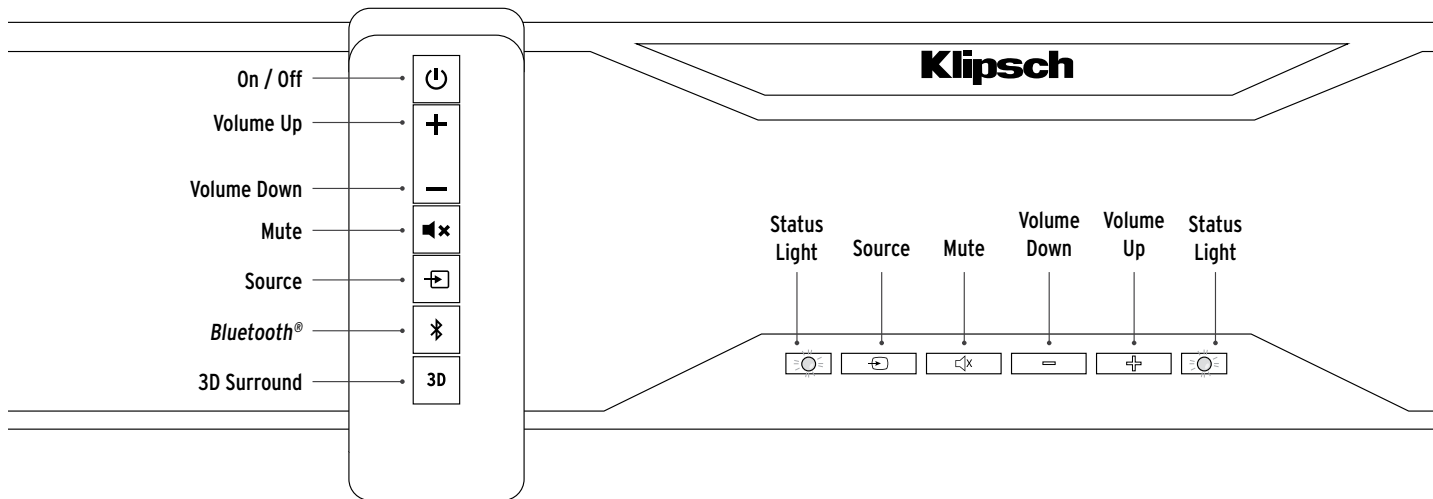

<p><b>On /Off</b>            Sous tension / Hors tension            Encendido / Apagado            Ein / Aus            Acceso / Spento            Ligar / Desligar            开/关</p>	<p><b>Mute</b>            Sourdine            Silenciador            Stummschaltung            Disattivazione audio            Desativar áudio            静音</p>	<p><b>3D Surround</b>            Ambiophonie 3D            Surround 3D            3D-Surround            Surround 3D            Surround 3D            3D 环绕</p>	<p><b>Source</b>            Source            Fuente            Quelle            Sorgente            Fonte            輸入源的切换</p>	<p><b>Volume Up</b>            Volume haut            Subida de volumen            Lauter            Aumento volume            Aumentar o volume            音量增大</p>	<p><b>Volume Down</b>            Volume bas            Bajada de volumen            Leiser            Riduzione volume            Diminuir o volume            音量减小</p>
--	--	--	---	--	---


# DIGITAL OPTICAL CONNECTION (PREFERRED - IF TV HAS NO OPTICAL OUT SEE NEXT PAGE)

CONNEXION OPTIQUE NUMÉRIQUE • CONEXIÓN ÓPTICA DIGITAL • OPTISCHE DIGITALVERBINDUNG • CONNESSIONE OTTICA DIGITALE • CONEXÃO ÓTICA DIGITAL • 数字光纤连接

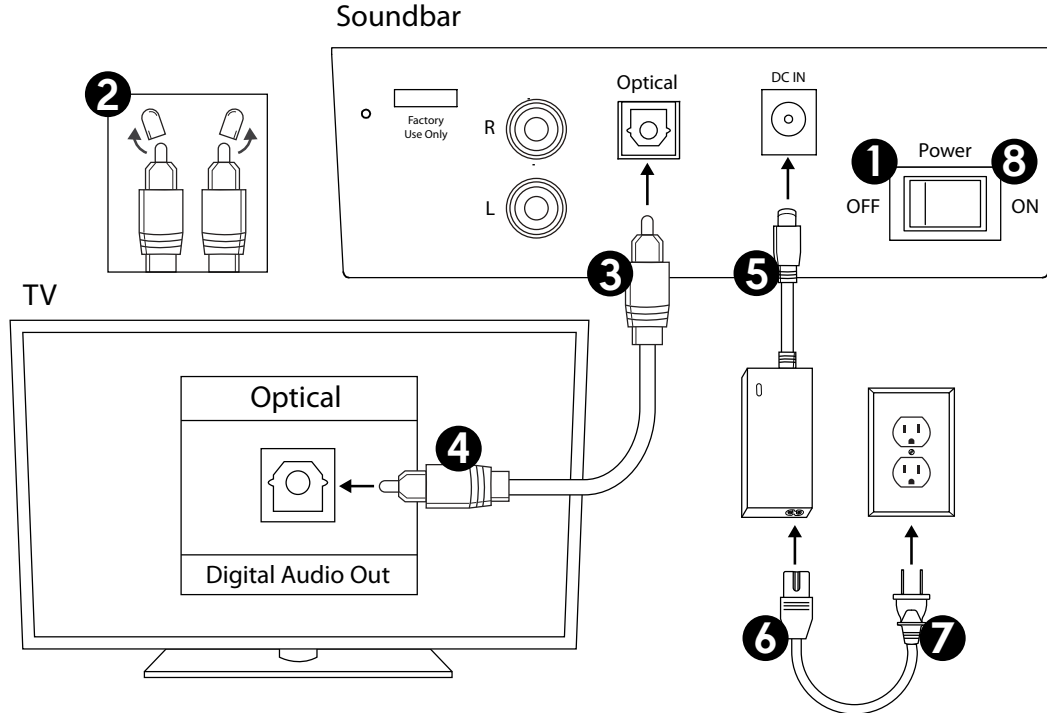

## 3.5mm TO DUAL RCA ANALOG CONNECTION (IF TV HAS NO HEADPHONE OUT SEE NEXT PAGE)


CONNEXION ANALOGIQUE 3,5 MM VERS DOUBLE FICHE RCA • CONEXIÓN ANALÓGICA RCA DE 3.5 MM A DOS RCA • 3,5 MM ZU DOPPEL-CINCH-ANALOGKABEL • CONNESSIONE ANALOGICA CON JACK DA 3,5 MM A DOPPIO JACK RCA CONEXÃO ANALÓGICA DE 3,5 MM • PARA RCA DUPLO • 3.5MM 转双 RCA 模拟连接

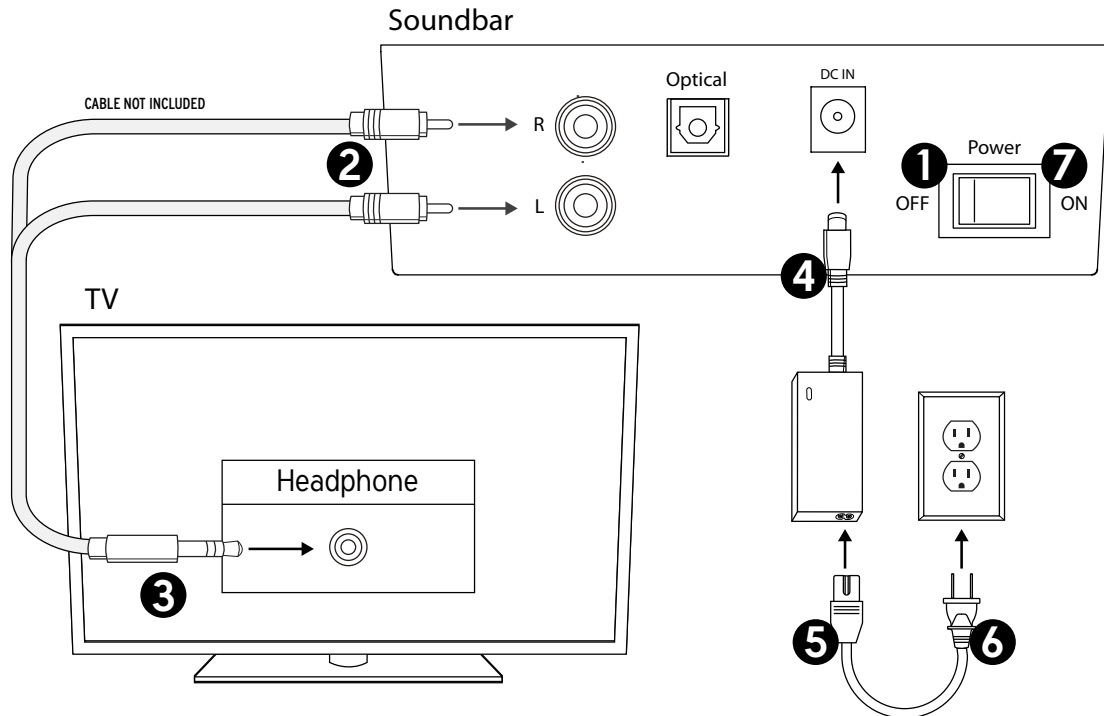

# DUAL RCA TO DUAL RCA ANALOG CONNECTION


CONNEXION ANALOGIQUE DOUBLE FICHE RCA VERS DOUBLE FICHE RCA • CONEXIÓN ANALÓGICA DE DOS RCA A DOS RCA • ANALOGVERBINDUNG (DOPPEL-CINCH ZU DOPPEL-CINCH)

CONNESSIONE ANALOGICA DA DOPPIO JACK RCA A DOPPIO JACK RCA • CONEXÃO ANALÓGICA DE RCA DUPLO PARA RCA DUPLO • 双 RCA 转双 RCA 模拟连接

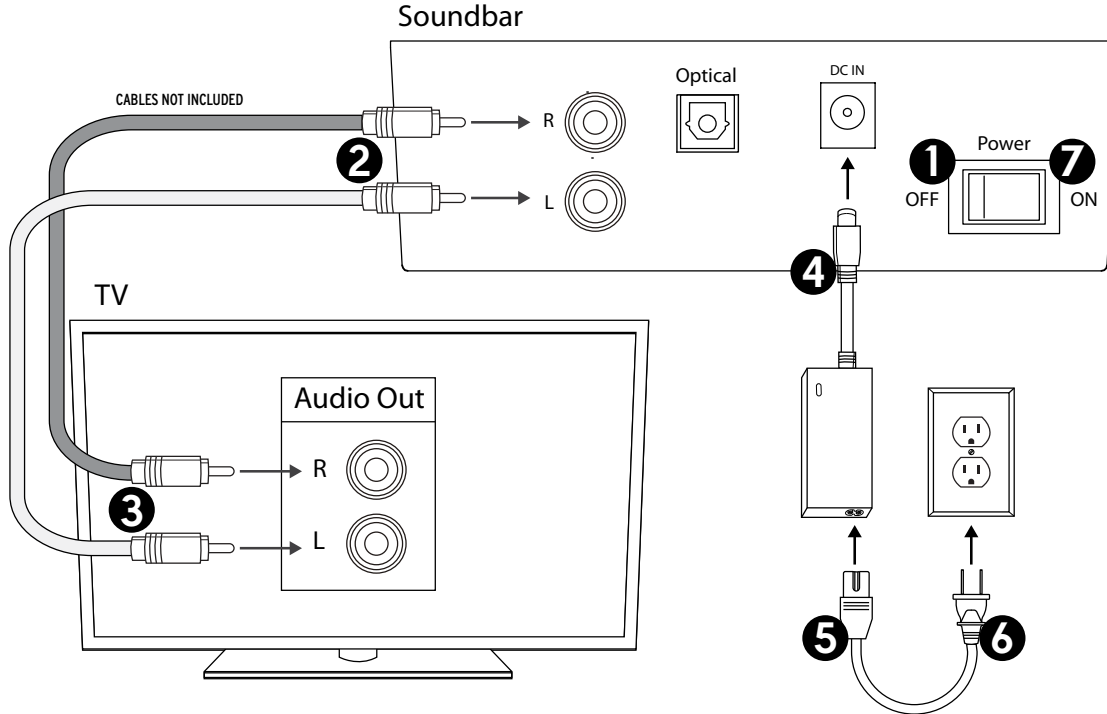


# SUBWOOFER WIRELESS CONNECTION

Connexion sans fil du caisson de graves • Conexión inalámbrica del subwoofer • Drahtlose Verbindung zum Subwoofer • Connessione wireless con il subwoofer • Conexão sem fio do subwoofer • 低音炮无线连接

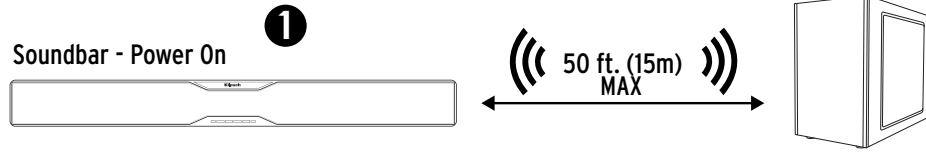

## Subwoofer Rear

Blue	Red
Bleu	Rouge
Azul	Rojo
Blau	Rot
Blu	Rosso
Azul	Vermelho
蓝色	红色



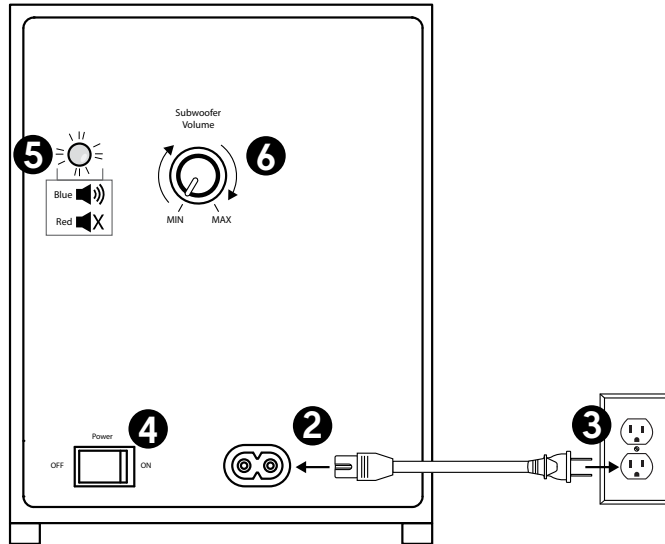





# BLUETOOTH® WIRELESS TECHNOLOGY

## CONNECT

CONNEXION  
CONEXIÓN  
VERBINDEN  
COLLEGAMENTO  
CONECTAR  
连接

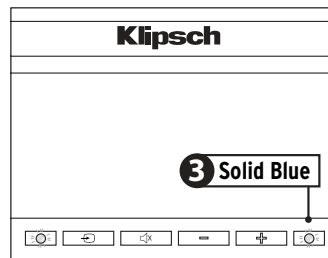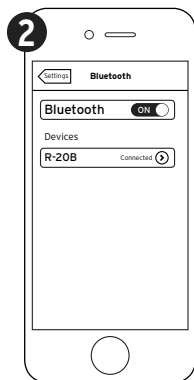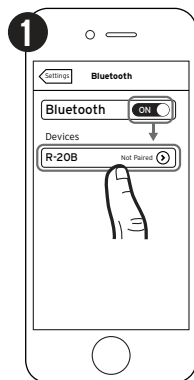


Recommended 30 feet max distance between music source and soundbar for optimum performance.

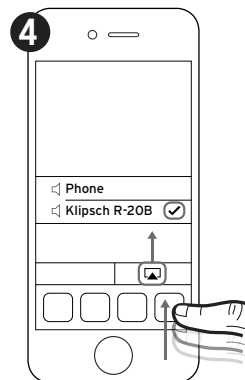


\*Example only. Your device may differ. • \*À titre d'exemple seulement. Votre appareil peut être différent. • \*Este es solo un ejemplo. Es posible que su dispositivo sea diferente. • \*Nur als Beispiel. Ihr Gerät kann anders aussehen. • \*Solo a titolo esemplificativo. Lo specifico dispositivo può essere diverso. • \*Apenas para exemplo. O dispositivo pode ser diferente. • \*仅为示例。实际设备可能有所不同

## DISCONNECT

DÉCONNEXION  
DESCONEXIÓN  
TRENKEN  
SCOLLEGAMENTO  
DESCONECTAR  
断开连接

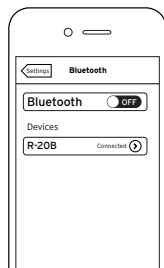

OR

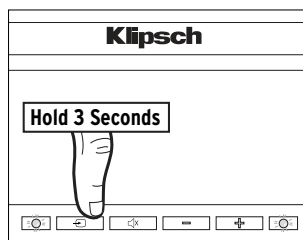

### Solid Blue







Bleu continu  
Azul continuo  
Dauerhaft blau  
Blu a luce fissa  
Azul constante  
纯蓝色

### Hold 3 Seconds

Appuyer pendant 3 secondes  
Mantenga oprimido durante 3 segundos  
3 Sekunden gedrückt halten  
Tenere premuto per 3 secondi  
Manter pressionado por 3 segundos  
保持 3 秒




# SOUNDBAR PLACEMENT

POSITIONNEMENT DE LA BARRE DE SON • UBICACIÓN DE LA BARRA DE SONIDO • SOUNDBAR-PLATZIERUNG • COLLOCAZIONE DEL SOUNDBAR • POSIÇÃO DA BARRA SONORA • 条形音箱布置

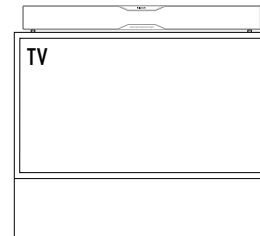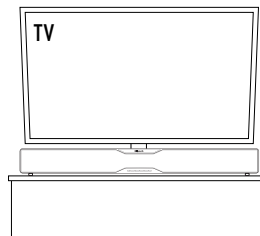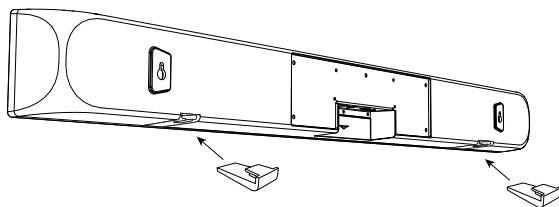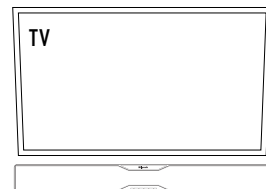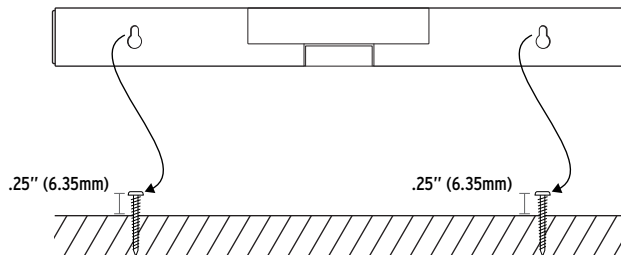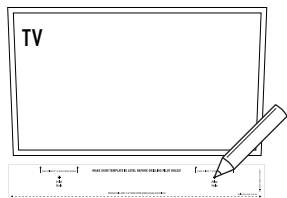


# SUBWOOFER PLACEMENT

POSITIONNEMENT DU CAISSON DE GRAVES • UBICACIÓN DEL SUBWOOFER • SUBWOOFER-PLATZIERUNG • COLLOCAZIONE DEL SUBWOOFER • POSIÇÃO DO SUBWOOFER • 低音炮布置

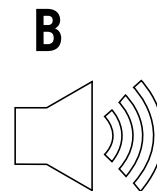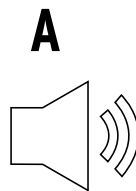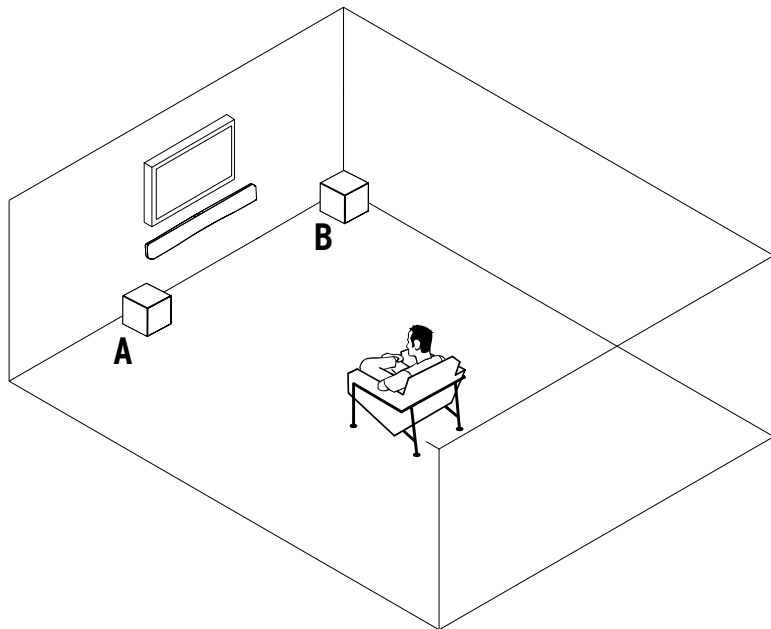

# TV REMOTE PROGRAMMING

TV REMOTE PROGRAMMING • PROGRAMMATION À DISTANCE DU TÉLÉVISEUR • PROGRAMACIÓN DEL CONTROL REMOTO DEL TELEVISOR • PROGRAMMIEREN DER TV-FERNBEDIENUNG  
PROGRAMMAZIONE CON IL TELECOMANDO TV • PROGRAMAÇÃO DO CONTROLE REMOTO DA TV • 电视机遥控器编程

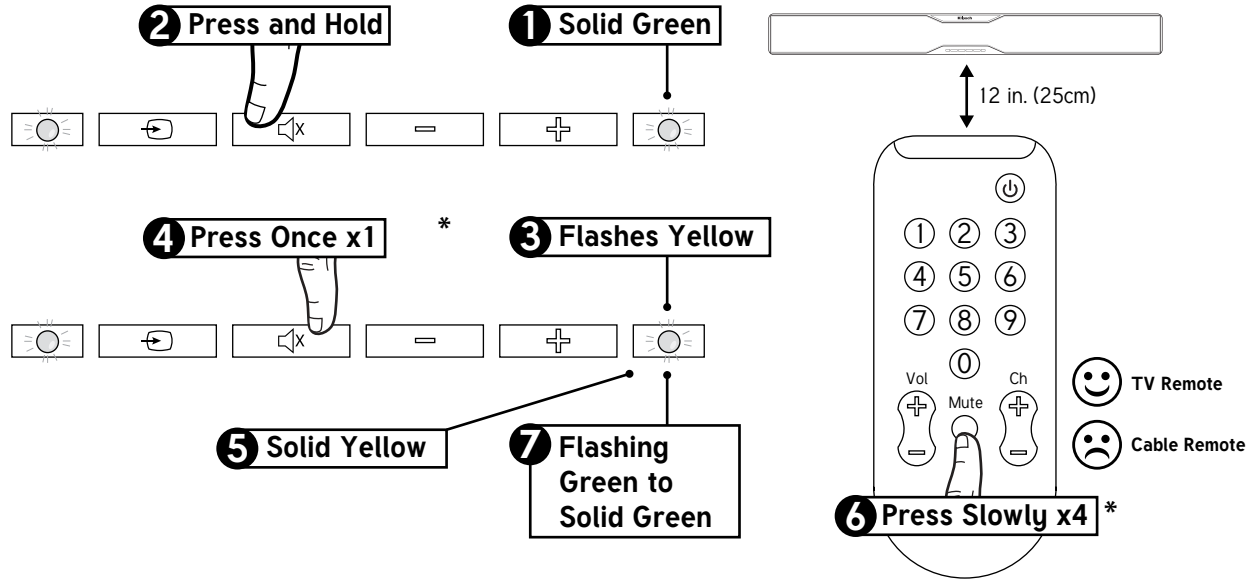

\* To program Volume Up and Volume Down buttons repeat the steps shown and replace steps 4 and 6 with the button you want to program.

<p><b>Press and Hold</b>  Appuyer sans relâcher  Oprima y mantenga oprimido  Gedrückt halten  Tenere premuto  Pressionar e manter pressionado  按住</p>	<p><b>Flashes Yellow</b>  Clignotement Jaune  Destella Amarillo  Blinkt Gelb  Giallo lampeggiante  Amarela intermitente  黄色闪烁</p>	<p><b>Solid Yellow</b>  Jaune continu  Amarillo continuo  Dauerhaft Gelb  Giallo a luce fissa  Amarela constante  黄色固体</p>	
<p><b>Press x1</b>  Appuyer 1 fois  Oprima 1 vez  1x drücken  Premere 1 volta  Pressionar uma vez  按 1 次</p>	<p><b>Flashing Green</b>  Vert clignotant  Destello verde  Blinkt grün  Verde lampeggiante  Verde intermitente  绿色闪烁</p>	<p><b>Solid Green</b>  Vert continu  Verde continuo  Dauerhaft grün  Verde a luce fissa  Verde constante  纯绿色</p>	<p><b>Press Slowly x4</b>  Appuyer lentement 4 fois  Oprima lentamente 4 veces  Langsam 4x drücken  Premere lentamente 4 volte  Pressionar lentamente 4 vezes  慢按 4 次</p>

**To program Volume Up and Volume Down buttons repeat the steps shown and replace steps 4 and 6 with the button you want to program.**

Pour programmer les boutons Volume haut et Volume bas, répétez les étapes indiquées et remplacez les étapes 4 et 6 par le bouton que vous voulez programmer.

Para programar los botones de subida y bajada de volumen, repita los pasos indicados poniendo el botón que desea programar en los pasos 4 y 6

Um die Lauter- und Leiser-Tasten zu programmieren, wiederholen Sie die aufgeführten Schritte und wählen in Schritt 4 und 6 die zu programmierenden Taste.

Per programmare i pulsanti di Aumento volume e Riduzione volume, ripetere i passaggi illustrati e sostituire i passaggi 4 e 6 con il pulsante che si desidera programmare.

Para programar os botões de aumentar/diminuir o volume, repita os passos indicados e substitua as etapas 4 e 6 com o botão que deseja programar.

要对“调高音量”与“调低音量”按钮进行编程，请重复所示步骤，然后用您想编程的按钮替换第 4 步和第 5 步。

## REMOTE CONTROL CODES

RCA*	41609
ONE FOR ALL	1609 OR 0531
DIRECTV	31609 OR 30531
XFINITY**	30531
BRIGHT HOUSE	048
AT&T	5144


\*MUST HAVE AUDIO/AUX BUTTON

\*\* RED CENTER BUTTON

HEX CODES - SET 1	
VOLUME UP	0x 856A 9F60
VOLUME DOWN	0x 856A 9E61
MUTE	0x 856A 9966


HEX CODES - SET 2	
VOLUME UP	0x 02A1 DF3B
VOLUME DOWN	0x 02A1 DF3F
MUTE	0x 02A1 DF5F

## STATUS LIGHTS

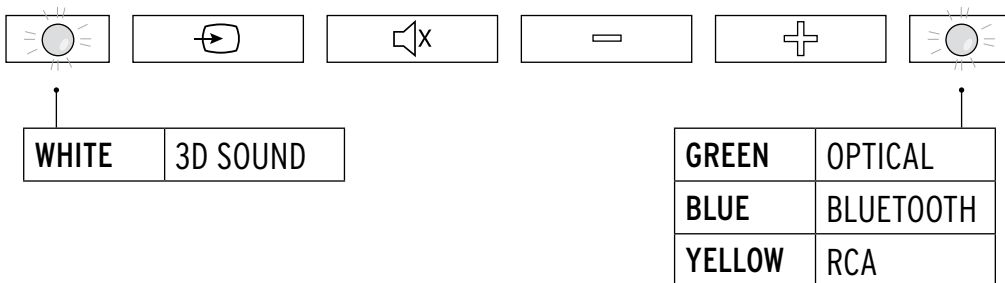


## TURN OFF TV SPEAKERS

MISE HORS TENSION DES HAUT-PARLEURS DU TÉLÉVISEUR • APAGADO DE LOS ALTAVOCES DEL TELEVISOR • TV-LAUTSPRECHER DEAKTIVIEREN • SPEGNIMENTO DEGLI ALTOPARLANTI DEL TELEVISORE  
DESLIGUE OS ALTO-FALANTES DA TV • 关闭电视机扬声器

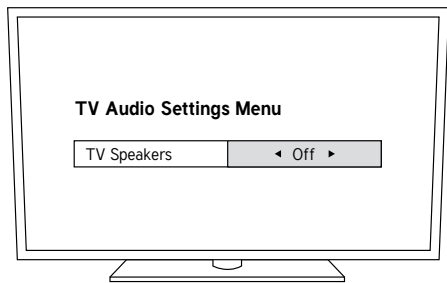



(Recommended)

OR

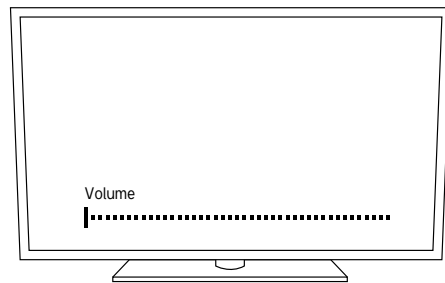

## CARE AND CLEANING

ENTRETIEN ET NETTOYAGE • CUIDADO Y LIMPIEZA • PFLEGE UND REINIGUNG • CURA E PULIZIA • CUIDADOS E LIMPEZA • 保养与清洁

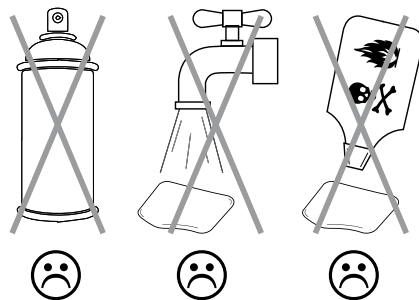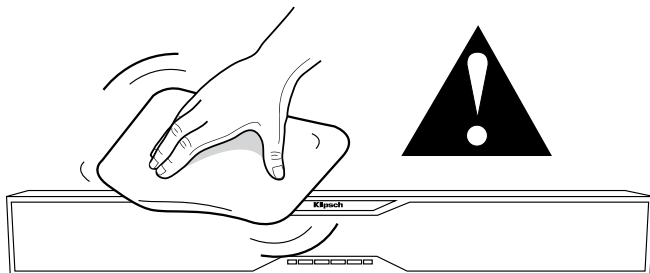

# Klipsch®

**KEEPERS OF THE SOUND**

3502 WOODVIEW TRACE, INDIANAPOLIS, IN, USA

**KLIPSCH.COM**

©2014, Klipsch Group, Inc. Klipsch Group, Inc. is a wholly-owned subsidiary of Vox International Corporation. Klipsch and Keepers of the Sound are trademarks of Klipsch Group, Inc., registered in the United States and other countries. The Bluetooth® word mark is a registered trademark owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such mark by Klipsch Group, Inc. is under license.